



**BRAZALETE DEPORTIVO
M4**

I Sistemas compatibles y requisitos



1.Android 4.4 en adelante




2.iOS 8.5 en adelante



Bluetooth 4.0

II Preparación

Por favor, cargue el brazaletе durante 1 - 1.5 horas antes de encenderlo por primera vez. La pantalla mostrará la batería durante la carga.

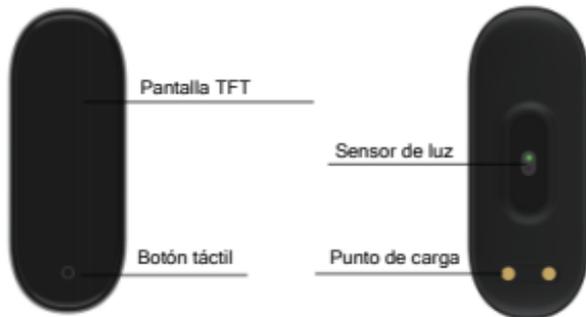

※Por favor, cargue el brazaletе al menos una vez cada 3 meses si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.

III Aplicación móvil

Métodos de descarga de la aplicación

Método 1: Escanee el código QR para descargar o

Método 2: Busque "Wearfit" en Play Store o APP Store, descargue e instale la aplicación.



IV Funciones del brazaletе



Pantalla principal: Muestra la batería restante, los pasos, la fecha y la hora (fecha y hora se sincronizarán cuando conecte el brazaletе con el dispositivo por primera vez). Existen 3 tipos de interfaz disponibles. Mantenga pulsado para cambiarla.



Estado: Registra los pasos, distancia y calorías diarias. Mantenga pulsado para entrar y salir de esta pantalla.



Frecuencia cardíaca: La medición se inicia automáticamente en esta pantalla. Al terminar vibrará y volverá a la pantalla principal. La medición continua se configura en la APP.



Presión arterial: La medición se inicia automáticamente en esta pantalla. Al terminar vibrará y volverá a la pantalla principal. La medición continua se configura en la APP.



Oxígeno en sangre: La medición se inicia automáticamente en esta pantalla. Al terminar vibrará y volverá a la pantalla principal. La medición continua se configura en la APP.



Monitor de sueño: Mide a diario la calidad del sueño.



Modo deporte: Mantenga pulsado para acceder al menú. Hay 5 modos de deporte, correr al aire libre, correr en interior, ciclismo, caminar y hacer ejercicio. Mantenga pulsado para entrar en el deporte elegido, pulse para comenzar a registrar tiempo, calorías y frecuencia cardíaca, vuelva a pulsar para pausar y mantenga pulsado para salir.



Clima: Las condiciones climatológicas en tiempo real se sincronizarán con el dispositivo al que conecte el brazalete, y se mostrarán en la pantalla principal. El brazalete debe estar conectado a la APP, y el dispositivo tener activa la función GPS.



Otros: Encuentra mi teléfono (mantenga pulsado para acceder y pulse para buscar o detener), control de música (mantenga pulsado en la opción deseada, reproducir/pausa, anterior/siguiente canción), cronómetro (mantenga pulsado para acceder o salir, pulse para iniciar o pausar), modo no molestar (mantenga pulsado para activar o desactivar), recordatorio de mensaje (active la opción en la APP, y el brazalete vibrará y mostrará el icono cuando haya una notificación de APP, mensajes o llamadas entrantes).



Ajustes: Mantenga pulsado en la opción deseada. Apagar, restablecer, nativo (versión de firmware y dirección MAC).



Más: Giro de muñeca para activar pantalla, recordatorio sedentario, medición por hora, agitar para hacer una foto, etc.

FAQ

No puedo encontrar el brazalete o no puedo establecer la conexión.

Android:

1. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado y que el icono de Bluetooth no aparezca en la pantalla del brazalete (significa que está conectado a un dispositivo). Coloque el brazalete cerca del dispositivo, intente buscar y conectarse. La conexión se puede establecer en Android 4.4 y superior.
2. Todavía no conecta: acceda a Configuración - Gestión de la aplicación - Gestión de permisos - autorización de acceso a la aplicación, busque Wearfit, permita todo el acceso; acceda nuevamente a Configuración para activar el servicio de ubicación GPS, reinicie el teléfono e intente conectarse nuevamente.

IOS:

Asegúrese de que el Bluetooth esté activado y que el icono de Bluetooth no aparezca en la pantalla del brazalete (significa que está conectado a un dispositivo). Vaya a configuración - Bluetooth - olvidar este dispositivo, luego la aplicación podrá detectar la banda inteligente.

Tras vincular el brazalete, ¿muestra que no está conectado o que la batería esté al 0%?

El brazalete y el dispositivo no están conectados correctamente, vuelva a vincularlos.

¿No se muestran datos en la aplicación?

Deslice hacia abajo para actualizar la página principal, los datos se sincronizarán y se mostrarán en la APP. La sincronización automática de datos solo se realizará en el establecimiento de la conexión por primera vez. Posteriormente, los datos se sincronizarán automáticamente cada hora. Además, active la medición por hora. La aplicación lee los datos por hora (pasos, frecuencia cardíaca) del brazalete. No habrá datos si la medición por hora está desactivada.

Después de actualizar, no se muestran datos.

Vaya a configuración de la APP, restablezca la configuración de fábrica, apague y encienda el brazalete y vuelva a conectarse a la aplicación. Los datos podrán descargarse en la APP.

El tiempo no está sincronizado.

Vaya a Configuración - Administración de aplicaciones - activar el acceso a la aplicación. Conecte el brazalete nuevamente. Deslice hacia abajo para actualizar la APP.

VI Especificaciones

Tamaño de pantalla	0.96"
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Resistencia al agua	IP67 (no recomendable sumergir)
Capacidad batería	90mAh
Tiempo de carga	1.5 - 2 horas
Método de carga	Soporte de carga
Contenido	Brazalete + Soporte de carga + Manual
Medidas del brazalete	255mm x 20mm x 2.2mm

VII Notas

1. Los resultados de la medición de este producto son únicamente de referencia y no están destinados a ningún uso o base médica. Siga las instrucciones de su médico. No debe tratarse o diagnosticarse a usted mismo de acuerdo con los resultados de la medición.
2. La clasificación de impermeabilidad del producto es IP67. Admite salpicaduras, no bucear ni sumergir en el agua. Además, debe evitar el agua muy caliente, pues el vapor generado puede afectar el funcionamiento del producto.
3. El contenido de este manual puede ser diferente según la especificación del producto. Algunas de sus funciones pueden ser algo diferentes en la versión de software correspondiente.
4. Este producto contiene una batería de polímero. No lo deje en un entorno a elevada temperatura durante un tiempo prolongado.